



MCD 404 CD-loopwerk



Gebruiksaanwijzing

© voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. – Hoevelaken www.servi-q.nl
Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.
V 1.0 – 02.2011

Recycling in de EU



Dit symbool op het product of op zijn verpakking betekent dat uw elektrische of elektronische apparatuur na het verstrijken van de levensduur gescheiden van het huisvuil moet worden weggegooid.


Er bestaan verschillende ophaalsystemen voor recycling in de EU.

Voor meer informatie neemt u contact op met de plaatselijke overheid of de dealer waar u het product hebt gekocht.

Waarschuwingssymbolen



Open het apparaat nooit zelf. Het bevat geen stukken of onderdelen die u zelf kunt herstellen. Laat herstellingen over aan geschoolde vakmensen. Teneinde het risico op brand of elektrocutie te vermijden, mag het apparaat nooit blootgesteld worden aan regen of vocht.

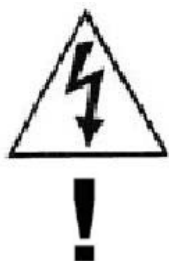

Het bliksemsymbool samen met het uitroepteken wijst erop dat het apparaat niet-geïsoleerde onderdelen bevat waardoor een hoge, mogelijk levensgevaarlijke stroom loopt.



Het voorlaatste symbool wijst erop dat u het apparaat enkel in een rack of op een andere door de fabrikant voorziene of door de dealer bijgeleverde stand mag plaatsen. Gebruikt u een rolwagen, zorg er dan voor dat deze niet kan omvallen wanneer u deze verplaatst.



Gebruik om het apparaat aan te sluiten nooit een verlengsnoer of stekker die niet helemaal overeenkomt met de contactpunten van het snoer dat bij het apparaat werd geleverd. Raak de geleidende onderdelen niet aan – levensgevaar.

Veiligheidsinstructies

LEES INSTRUCTIES

Alle veiligheids- en bedieningsinstructies dienen te worden gelezen voordat het toestel in gebruik wordt genomen.

BEWAAR INSTRUCTIES

De veiligheids- en bedieningsinstructies dienen te worden bewaard voor toekomstig gebruik.

EERBIEDIG WAARSCHUWINGEN

Alle waarschuwingen en gebruiksinstructies dienen te worden geëerbiedigd.

VOLG DE INSTRUCTIES

Alle bedieningsinstructies dienen te worden opgevolgd.

WATER EN VOCHT

Het toestel mag niet worden gebruikt in de buurt van water, zoals een badkuip, wastafel, gootsteen, wasautomaat, of in een natte kelder of in een zwembad, etc..

VENTILATIE

Het toestel dient zó te zijn opgesteld dat zijn positie een goede ventilatie niet verhindert. Bijvoorbeeld niet op een bed,

bank of rugleuning, zodat de ventilatie openingen worden versperd. Ook niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of dressoir dat de doorstroming van koele lucht belemmert.

WARMTE

Het toestel dient te worden opgesteld uit de buurt van hittebronnen, zoals radiators, ovens en andere hittebronnen waaronder ook versterkers, die warmte produceren.

VOEDINGSBRONNEN

Het toestel mag alleen worden aangesloten op de voedingsbronnen die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven en op het toestel staan afgedrukt.

BESCHERMING VOEDINGSKABEL

Voedingskabels dienen zo te worden aangelegd dat er niet overheen kan worden gelopen of dat er iemand achter blijft steken. Bijzondere aandacht is vereist voor de stekkers, zowel die aan de apparaatzijde als die aan de kant van het stopcontact.

REINIGING

Het toestel dient uitsluitend te worden gereinigd

overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

Elke buitenantenne dient uit de buurt van hoogspanningsleidingen te worden opgesteld.

TIJD BUITEN GEBRUIK

Wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt, dient de voedingskabel te worden ontkoppeld.

VLOEISTOF EN VOORWERPEN IN HET TOESTEL

Er dient voor te worden gezorgd dat er geen vloeistoffen en/of voorwerpen door de ventilatie openingen in het toestel kunnen vallen.

INGEVAL VAN DEFECT


In volgende gevallen dient uw apparaat enkel door bevoegd servicepersoneel hersteld te worden:

- De voedingskabel of de netstekker zijn beschadigd
- Er zijn objecten of vloeistoffen in het toestel terechtgekomen
- Het toestel werd aan regen blootgesteld
- Het toestel lijkt niet naar behoren te werken of gedraagt zich anders dan normaal
- Het toestel is gevallen

REPARATIE

De gebruiker wordt niet geacht het toestel zelf te repareren. Elke reparatie dient te worden overgelaten aan geschoolde technici.

Bedieningselementen

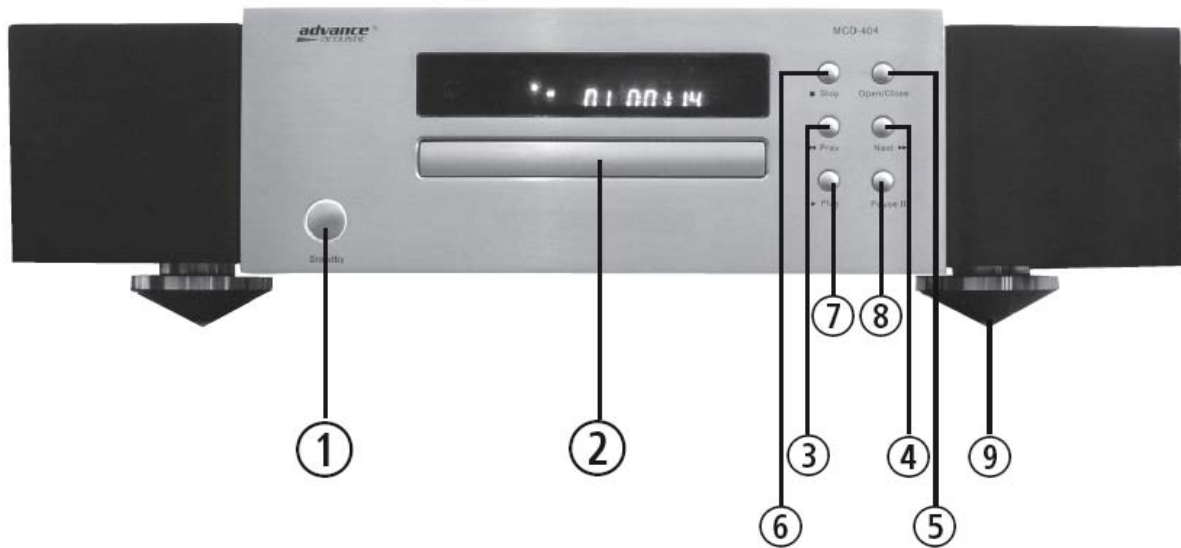

- 1 **STANDBY / POWER ON TOETS**
Druk op deze toets om het toestel in te schakelen. De STANDBY indicator licht na enkele seconden blauw op. (De hoofdschakelaar is gesitueerd achterop het toestel en moet aan staan om de STANDBY functie te kunnen gebruiken.) In de STANDBY stand is de voedingsspanning afgesloten en is het toestel niet langer in bedrijf, behalve de microcontroller. Gedurende standby licht de indicator Led rood op.
- 2 **DISK LADE**
De disk wordt in deze lade gelegd met het label omhoog.
- 3 **PREVIEW**
Druk op deze toets om naar het voorgaande nummer te gaan. Meerdere keren drukken resulteert in evenveel sprongen terug.
- 4 **NEXT**
Druk op deze toets om naar het volgende nummer te gaan. Meerdere keren drukken resulteert in evenveel sprongen vooruit.
- 5 **OPEN/CLOSE TOETS**
Deze toets wordt gebruikt om de lade te openen en te sluiten.
- 6 **STOP TOETS**
Deze toets wordt gebruikt om de weergave te stoppen.
- 7 **PLAY**

Druk op deze toets om de lade te sluiten en de disk te laten inlezen.
Druk opnieuw om het afspelen te starten.


8 PAUZE

Druk gedurende afspelen op deze toets om de weergave te onderbreken. Bij opnieuw drukken gaat de weergave op dat punt verder.

9 ISOLERENDE SPIKES

Deze cd speler heeft voorgemonteerde spikevoeten. Lees s.v.p. de waarschuwingsinstructies.

Aansluiten van de MCD 404

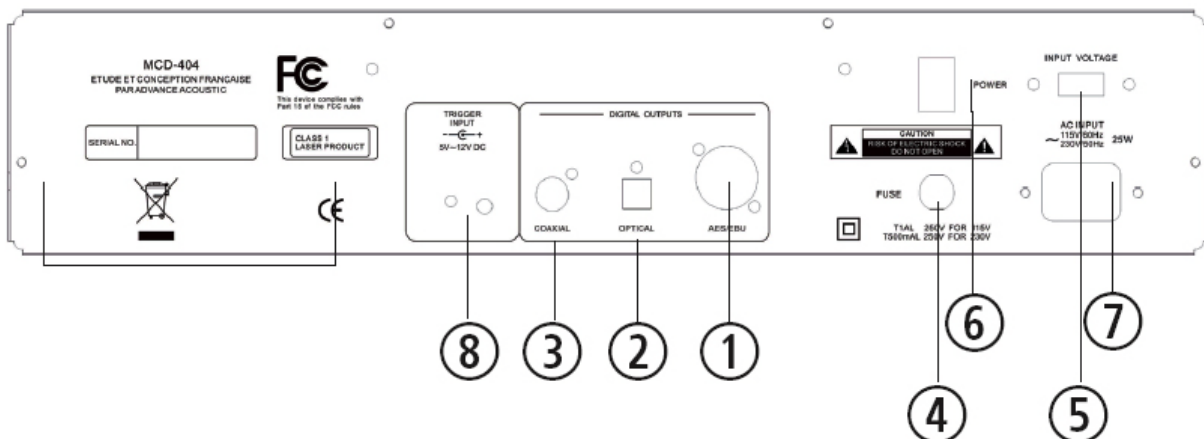

1 AES/EBU UITGANG

De digitale audiostandaard AES/EBU, ook genoemd AES3, kan worden gebruikt voor de aansluiting van diverse digitale bronnen. Deze standaard werd ontwikkeld door de Audio Engineering Society (AES) in samenwerking met de European Broadcast Union (EBU) en werd gelanceerd in 1989 (Watkinson, 1989) en verbeterd in 1995, 1998 en 2003. AES3 gebruikt 110 Ohm afgeschermd twidsted pair (STP) kabels met XLR connectoren voor een afstand tot 100 meter. Indien de DA converter deze aansluiting heeft kan deze aansluiting op de MCD-404 worden gebruikt.

2 DIGITALE UITGANGEN (OPTISCH EN COAXIAAL)

3 Bij gebruik van een externe DAC (Digital to Analog Converter) of een cd recorder, wordt één van deze aansluitingen verbonden met

de digitale ingang van het overeenkomstige type op het andere toestel.

4 ZEKERINGEN EN VOEDINGSSPANNING

- 5 Een defecte zekering dient te worden vervangen door een zekering met de volgende waarde : 500mA / 250V.

Bij gebruik op een voedingsspanning van 115V dient de zekering 1A / 250V te zijn.

Tijdens het wisselen van de zekering dient het toestel ontkoppeld te zijn van het lichtnet.


6 VOEDINGSKABEL / HOOFDSCHAKELAAR AAN/UIT

- 7 Vóór het aansluiten van de versterker dient de hoofdschakelaar uit te staan. De spanningskiezer moet op de juiste spanning staan ingesteld.


8 TRIGGER UITGANG

Functietrigger voor voorversterkers of eindversterkers.

WAARSCHUWING

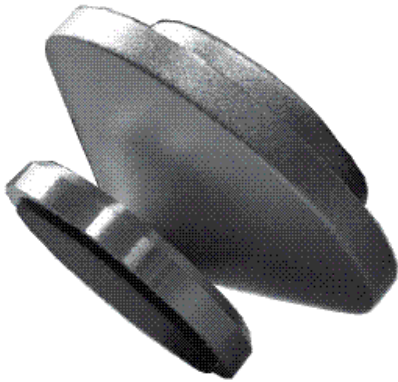

NIET GOED

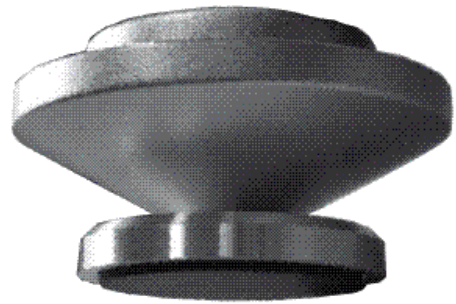


GOED

De versterker is ontworpen om te worden geplaatst op een stevige en vlakke ondergrond. Verschuif het toestel niet. Grote krachten werken dan op de onderlegger van de spike, die gemakkelijk af kan breken. Zie de afbeelding.

STATISCHE ELEKTRICITEIT

Het venster van de niveaumeter is antistatisch behandeld. Het is dus erg belangrijk dit met een antistatische vloeistof te reinigen.

AFSTANDSBEDIENING MCD 404

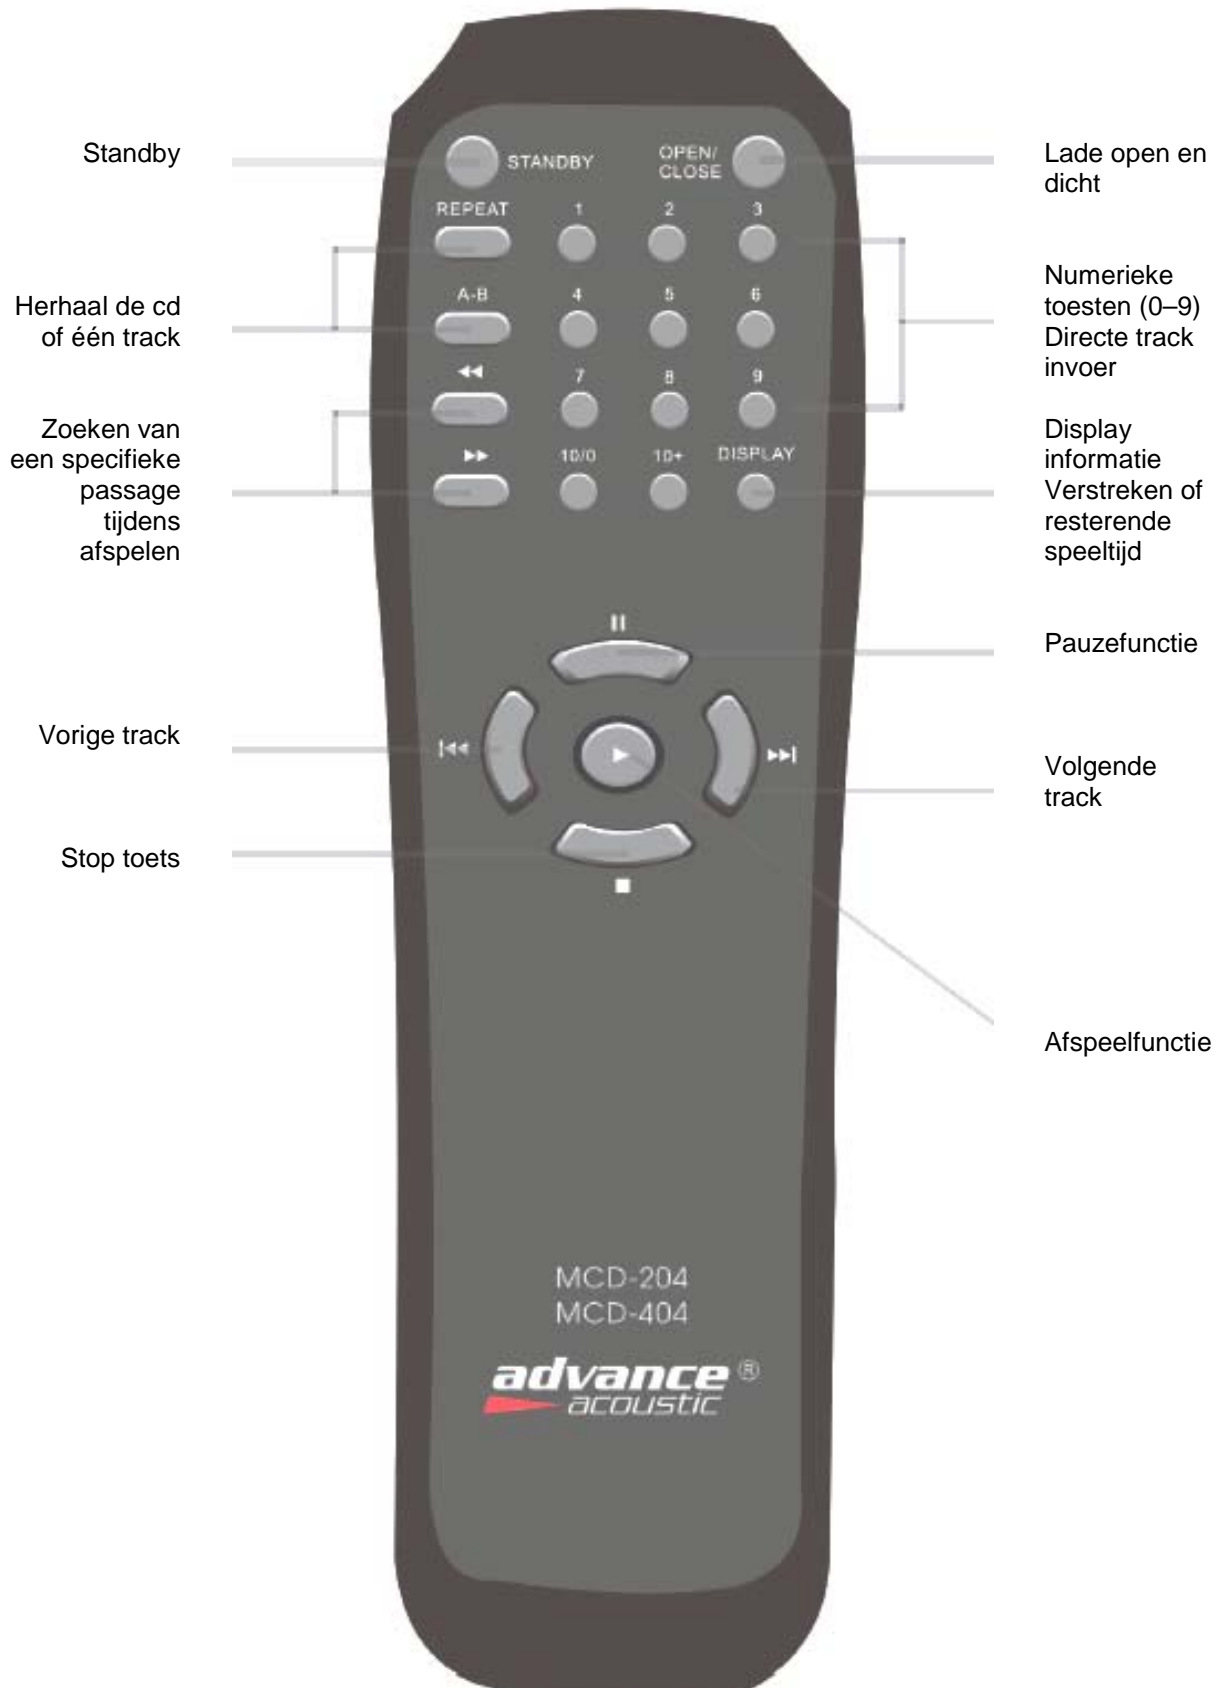

Technische gegevens

VOEDINGSSPANNING	115 – 230 V
VERMOGENSOPNAME STAND BY	< 1W
MAXIMALE VERMOGENSOPNAME	< 30W
AANTAL TRANSFORMATOREN	3
AFMETINGEN (b x h x d):	44 x 11 x 43 cm
NETTO / BRUTO GEWICHT	8/10,8 kg

Garantiebepalingen

Op Advance Acoustic is een volledige garantie met een termijn van 24 maanden van toepassing.

Uitzonderingen hierop zijn :

- Onoordeelkundig gebruik
- Invloeden van buitenaf
- Niet normaal consumenten gebruik, zoals in professionele- of 24 uren omgevingen.

Advance Acoustic geeft geen ondersteuning bij het modificeren (ook wel tunen of tweaken genoemd) van apparatuur. Indien een aangebrachte modificatie een eventuele reparatie bemoeilijkt of (mede)oorzaak is van het defect, zal de reparatie niet onder garantie worden uitgevoerd en zullen kosten worden doorberekend. Dit ter beoordeling van onze service partner.

De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop.

In geval van een defect is het raadzaam het apparaat bij de dealer aan te bieden. Mogelijk kan hij het probleem eenvoudig verhelpen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal het apparaat, vergezeld van koopbon en een duidelijke klachtschrijving, aan ons servicecentrum moeten worden aangeboden.

Importeur:

Servi-Q B.V.
De Wel 32
3871 MV Hoevelaken
033 – 25 37 193
033 – 25 80 744 (fax)
info@servi-q.nl